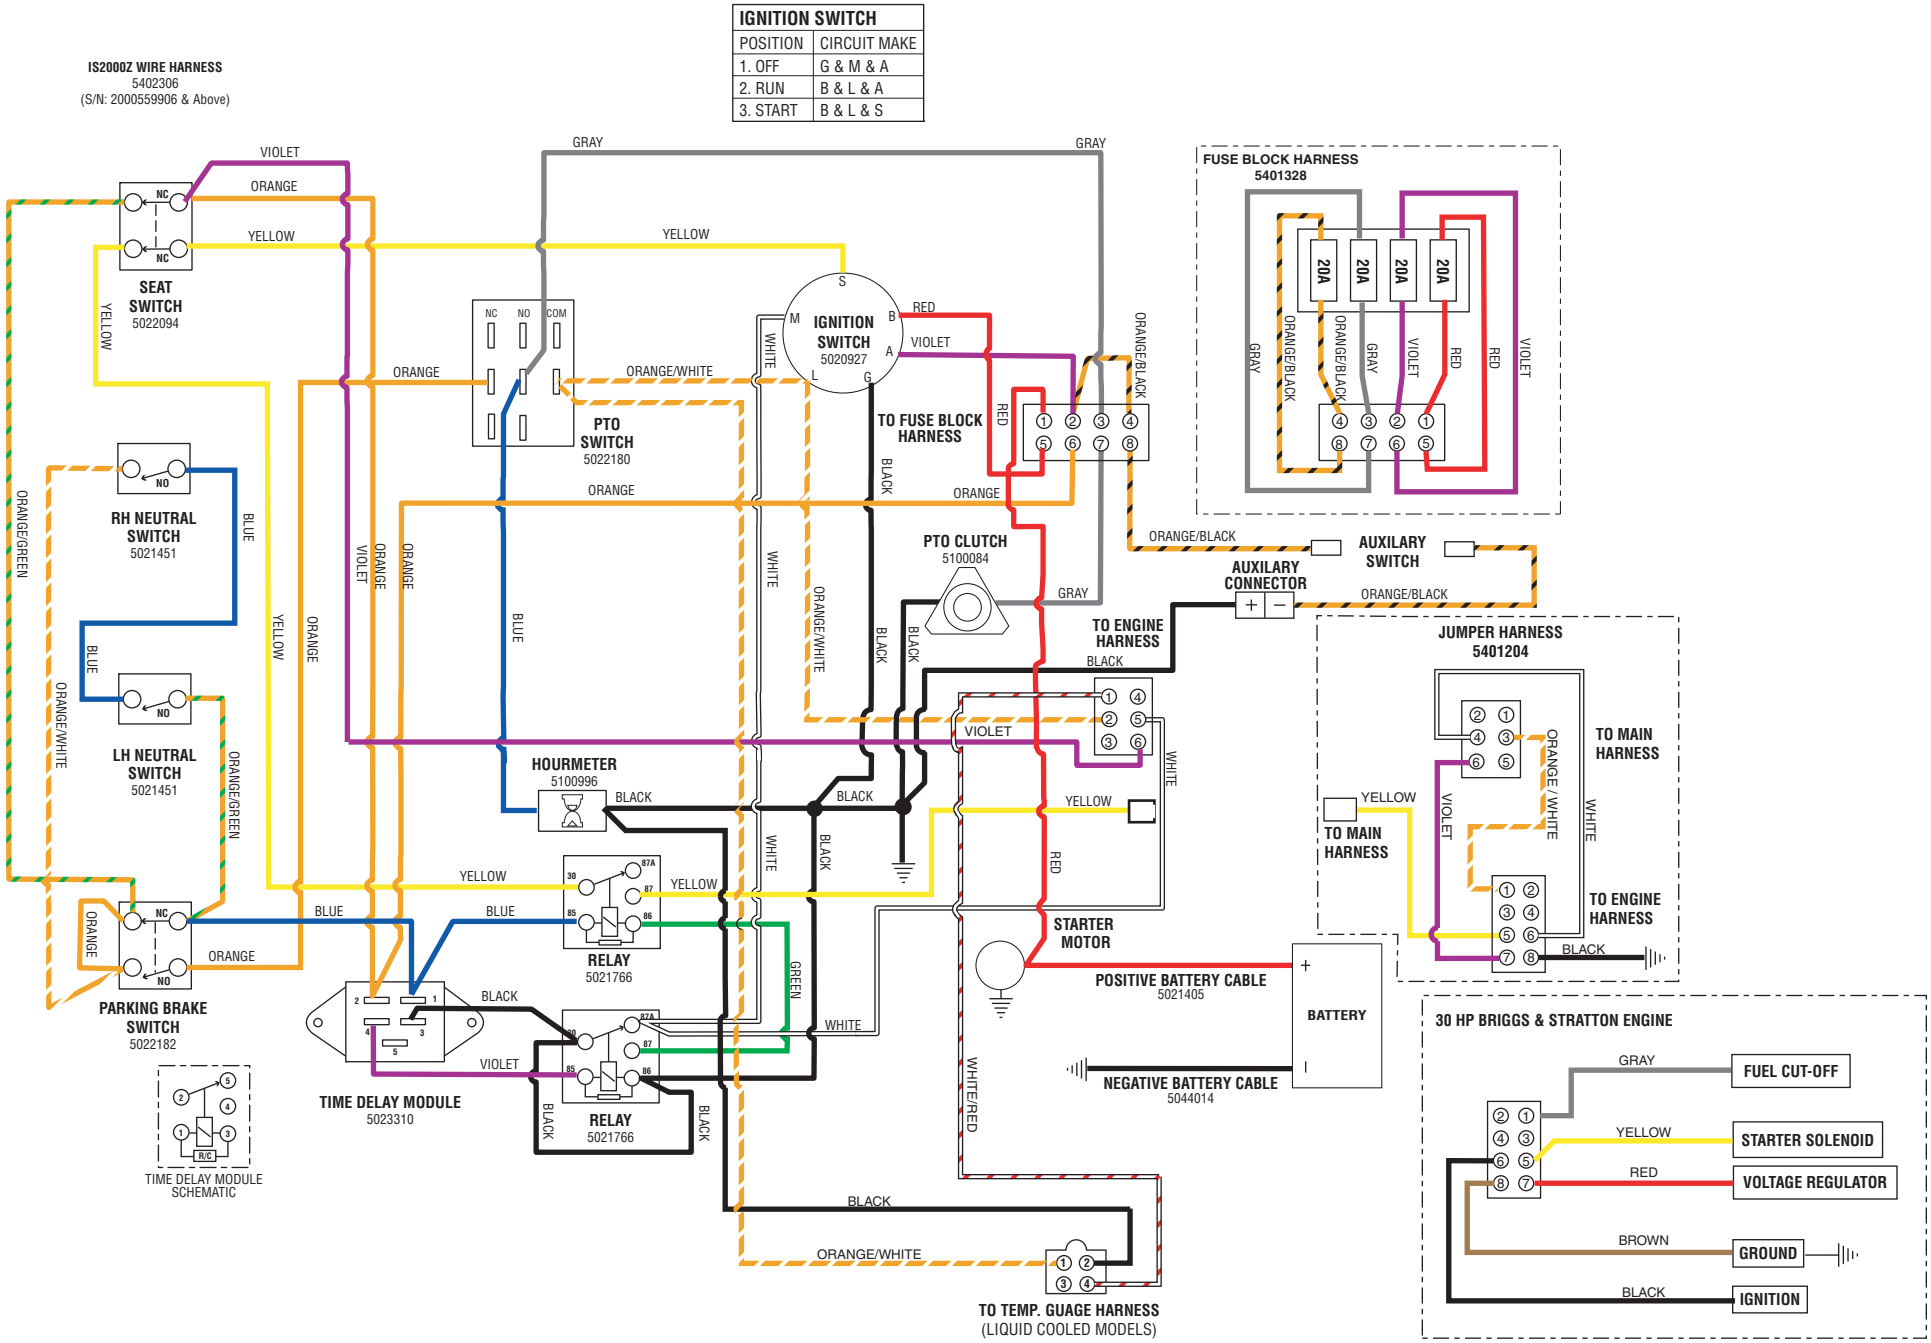
IGNITION SWITCH
POSITION | CIRCUIT MAKE
1. OFF | G & M & A
2. RUN | B & L & A
3. START | B & L & S
IS2000Z WIRE HARNESS
5402306
(S/N: 2000559906 & Above)
SEAT SWITCH
5022094
RH NEUTRAL SWITCH
5021451
LH NEUTRAL SWITCH
5021451
PARKING BRAKE SWITCH
5022182
PTO SWITCH
5022180
IGNITION SWITCH
5020927
TO FUSE BLOCK HARNESS
PTO CLUTCH
5100084
AUXILARY CONNECTOR
AUXILARY SWITCH
HOURMETER
5100996
RELAY
5021766
RELAY
5021766
TIME DELAY MODULE
5023310
TIME DELAY MODULE SCHEMATIC
R/C
STARTER MOTOR
POSITIVE BATTERY CABLE
5021405
NEGATIVE BATTERY CABLE
5044014
BATTERY
TO ENGINE HARNESS
FUSE BLOCK HARNESS
5401328
20A
20A
20A
20A
JUMPER HARNESS
5401204
TO MAIN HARNESS
TO MAIN HARNESS
TO ENGINE HARNESS
TO TEMP. GUAGE HARNESS
(LIQUID COOLED MODELS)
30 HP BRIGGS & STRATTON ENGINE
GRAY
FUEL CUT-OFF
YELLOW
STARTER SOLENOID
RED
VOLTAGE REGULATOR
BROWN
GROUND
BLACK
IGNITION
VIOLET
ORANGE
YELLOW
GRAY
BLUE
ORANGE/GREEN
ORANGE/WHITE
ORANGE/BLACK
WHITE
BLACK
RED
GREEN
WHITE/RED